



带隔离膜片的二位二通和二位三通 TwinPower 摇臂电磁阀

- 22 mm 宽超紧凑结构设计，最大公称直径 DN3.0
- 介质隔离，耐化学阻抗性高
- 回路功能 NC、NO 和三通（通用）
- 摇臂原理，背压密封
- 内容积小，极好的可清洗性

数据表中所述的产品型号可能与产品介绍及说明中的产品型号有所不同。

可与以下产品组合使用

	2505 型 适合 Bürkert 微型电磁阀的插口，10 mm 宽	▶
	2507 型 电气连接插头，B 型插头符合工业标准	▶

型号说明

直动式介质隔离的二位二通和二位三通摇臂电磁阀，适用于医疗分析技术、食品行业以及化学工业中的腐蚀性液体和气体，对这些介质进行定量添加、灌装、混合与分配。介质只与流体腔室和密封材质（主要是隔离膜片）接触。该阀基于 Bürkert 经典的摇臂技术设计，采用了新型的双电源驱动的执行机构、坚固的拧入式连接和 22 mm 的安装宽度，可满足最高的应用需求。具有高背压密封性，良好的冲洗能力和低内容积的特点。6628 型有多种管路连接方式可选，可完美地适用于各种应用场合。

内容

1. 常规技术参数	3
2. 产品版本	4
3. 回路功能	4
4. 认证和符合性	5
4.1. 一般说明	5
4.2. 符合性	5
4.3. 标准	5
4.4. 食品和饮料/卫生	5
5. 材料	6
5.1. Bürkert resistApp	6
5.2. 材料说明	6
6. 尺寸	7
6.1. 底板版本带 B 型插头	7
6.2. Bürkert 底板式 (22×35 mm)	7
6.3. 螺纹接口版本, 带 2505 型矩形插头	8
6.4. 插管连接版本带飞线	9
6.5. 软管接头带 2505 型矩形插头	10
7. 订货信息	11
7.1. Bürkert 网上商店	11
7.2. Bürkert 产品选型	11
7.3. Bürkert 产品咨询表	11
7.4. 订货表	12
具有认证和符合性的版本	14
7.5. 附件订货表	15
2505 型矩形电气连接插头	15
2507 型电气连接插头, B 型插头符合工业标准	15
多通道汇流板, 适用于 Bürkert 底板式, 三通	16

1. 常规技术参数

产品特征	
尺寸	更多信息, 请参见章节 “6. 尺寸” 在第 7 页
材质	
密封件	FFKM、FKM 或 EPDM
阀体	PEEK、PPS 或 PVDF (PP 可按需提供)
手动开关	可按需提供
内容积	Bürkert 底板: 280 µl 起 插管连接: 500 µl 起 螺纹阀体: 500 µl 起
飞线版本的最小弯曲半径	一次弯曲: 5 mm 多次弯曲: 8 mm
公称直径	DN 2.0 (真空...5 bar) DN 3.0 (真空...3 bar)
回路功能	A、B 和 T 更多信息, 请参见章节 “3. 回路功能” 在第 4 页
性能数据	
切换时间 ¹⁾	打开: 约 25 ms (压力增加 0–10%) 关闭: 约 25 ms (压力下降 100–90%)
电气参数	
工作电压	12 V DC、24 V DC (其他电压规格可按需提供)
负载周期	连续运行 100% ED
标称功率	5 W (其他功率可按需提供, 可提供带内部功率降低功能的版本)
电压允差 ²⁾	±10%
介质参数	
工作介质	耐受中性和腐蚀性的气体与液体 (参见章节 “5.1. Bürkert resistApp” 在第 6 页)
介质温度	FKM: 0 °C–+55 °C FFKM: +10 °C–+55 °C EPDM: -10 °C–+55 °C
粘度	最大 21 mm²/s
连接方式	
电气连接	PFA 单股飞线 0.5 mm² (AWG20), 长度: 500 mm 插头接线片符合 DIN 43650 B 型适用于 2507 型 ▶ 电气连接插头 2505 型 ▶ 矩形电气连接插头
管路接口	Bürkert 底板 (22×35 mm) G 1/8 英寸 NPT 1/8 英寸 插管连接 (5/32 英寸) 软管接头 (软管外径 6 mm)
认证和符合性	
防护等级	IP54 带飞线或 2507 型 ▶ 电气连接插头 IP30 带 2505 型 ▶ 矩形电气连接插头
食品和饮料/卫生	FDA (仅 EPDM 密封材料可按需提供) 符合 USP 第 87/88 章第 VI 级标准的产品可按需提供, 仅限使用 PPS/PEEK 阀体材料和 EPDM 密封材料 更多信息, 请参见章节 “4.4. 食品和饮料/卫生” 在第 5 页
环境与安装	
安装位置	任意, 建议执行机构向上
环境温度	FKM: 0 °C–+55 °C FFKM: +10 °C–+55 °C EPDM: -10 °C–+55 °C

1.) 在 +20 °C、阀门出口处 2 bar 压力下测量, 依据 DIN ISO 12238:2001 标准

2.) 最大允许残余波纹度



DTS 1000658913 ZH Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 07.05.2026

2. 产品版本

矩形插头带手动开关和 Bürkert 底板	飞线带螺纹阀体
	
矩形插头带二通软管连接	飞线带插管连接
	

3. 回路功能

注意：
其他作用方式可按需提供。

符号	说明
	作用方式 A (WW A) 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭
	作用方式 B (WW B) 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置打开
	作用方式 T (WW T) 二位三通电磁阀 直动式 任意流向 通用

4. 认证和符合性

4.1. 一般说明

- 查询时，必须指出以下所述认证或符合性。只有这样，我们才能确保产品满足所有规定的性能。
- 并非所有可订购的设备版本都会提供以下所述认证或符合性。

4.2. 符合性

根据欧盟符合性声明，产品符合欧盟指令。

4.3. 标准


用于证明其符合欧盟指令的适用标准可以在欧盟型式检验证书和/或欧盟符合性声明中找到。

4.4. 食品和饮料/卫生

符合性	说明
FDA	FDA——《联邦法规汇编》（适用于版本代码 PL03） 根据制造商的声明，所有与介质接触的材料均符合 FDA（美国食品药品监督管理局）公布的《联邦法规汇编》。
USP	美国药典委员会 (USP)（适用于版本代码 PL04） 根据制造商的声明，所有与介质接触的材料都具有生物相容性。

5. 材料

5.1. Bürkert resistApp

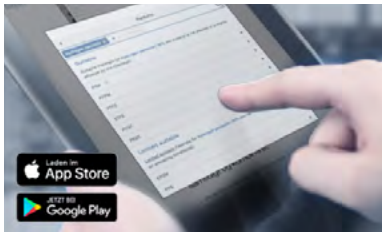


Bürkert resistApp——耐化学性表

您想在个人应用情况下保证材料的可靠性和耐久性吗？在我们的网页上或在 resistApp 中验证您的介质和材料组合。

[立即检验耐化学性](#)

5.2. 材料说明

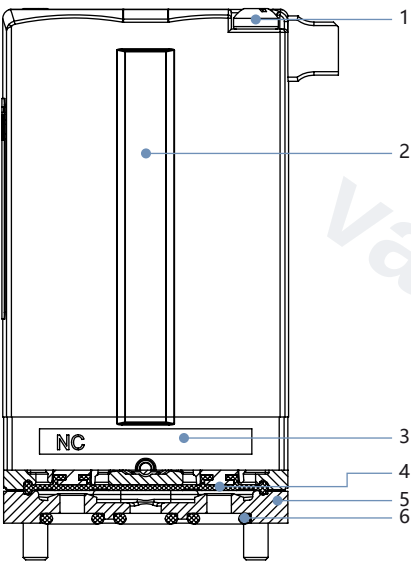

编号	元件	材质
1	M3 固定螺钉 (连续)	不锈钢
2	线圈	环氧树脂
3	阀体	PPS
4	膜片 ^{1.)}	FFKM、FKM 或 EPDM
5	阀体 ^{1.)}	PEEK, PPS 或 PVDF
6	底板密封件 ^{1.)}	FFKM、FKM 或 EPDM


1.) 与介质接触

6.1. 底板版本帶 B 型插头

注意:
尺寸 mm




注意:
尺寸 mm

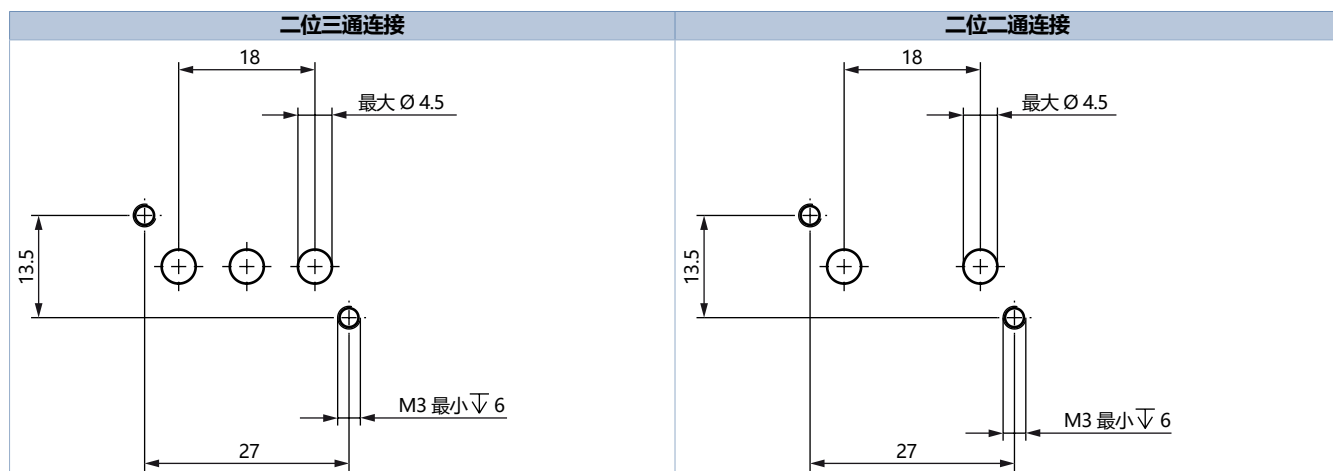


6.3. 螺纹接口版本, 带 2505 型矩形插头

注意:
尺寸 mm

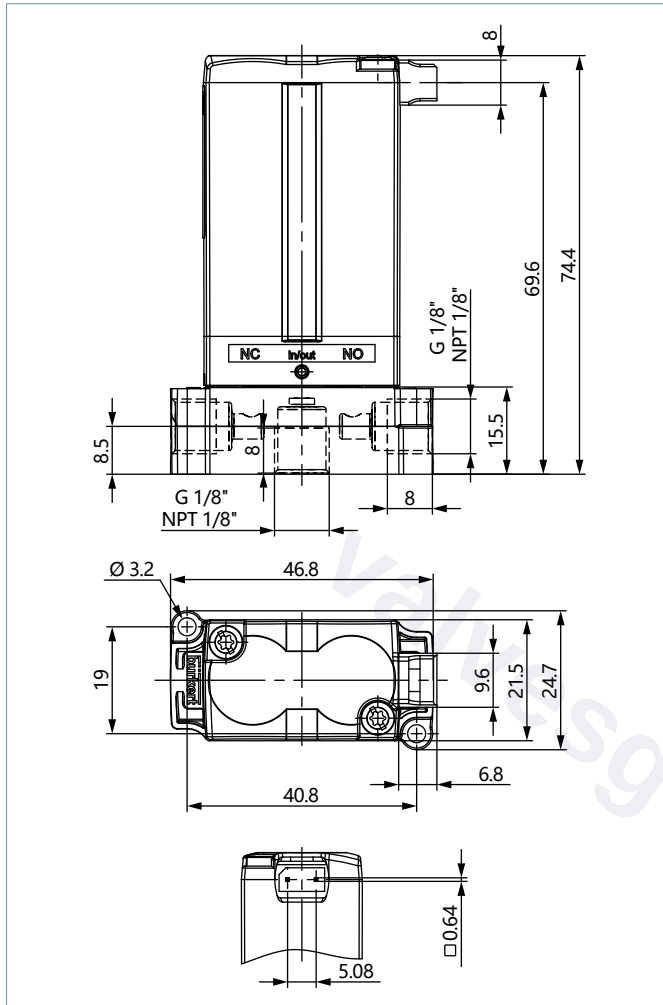


6.4. 插管连接版本带飞线

注意:
尺寸 mm

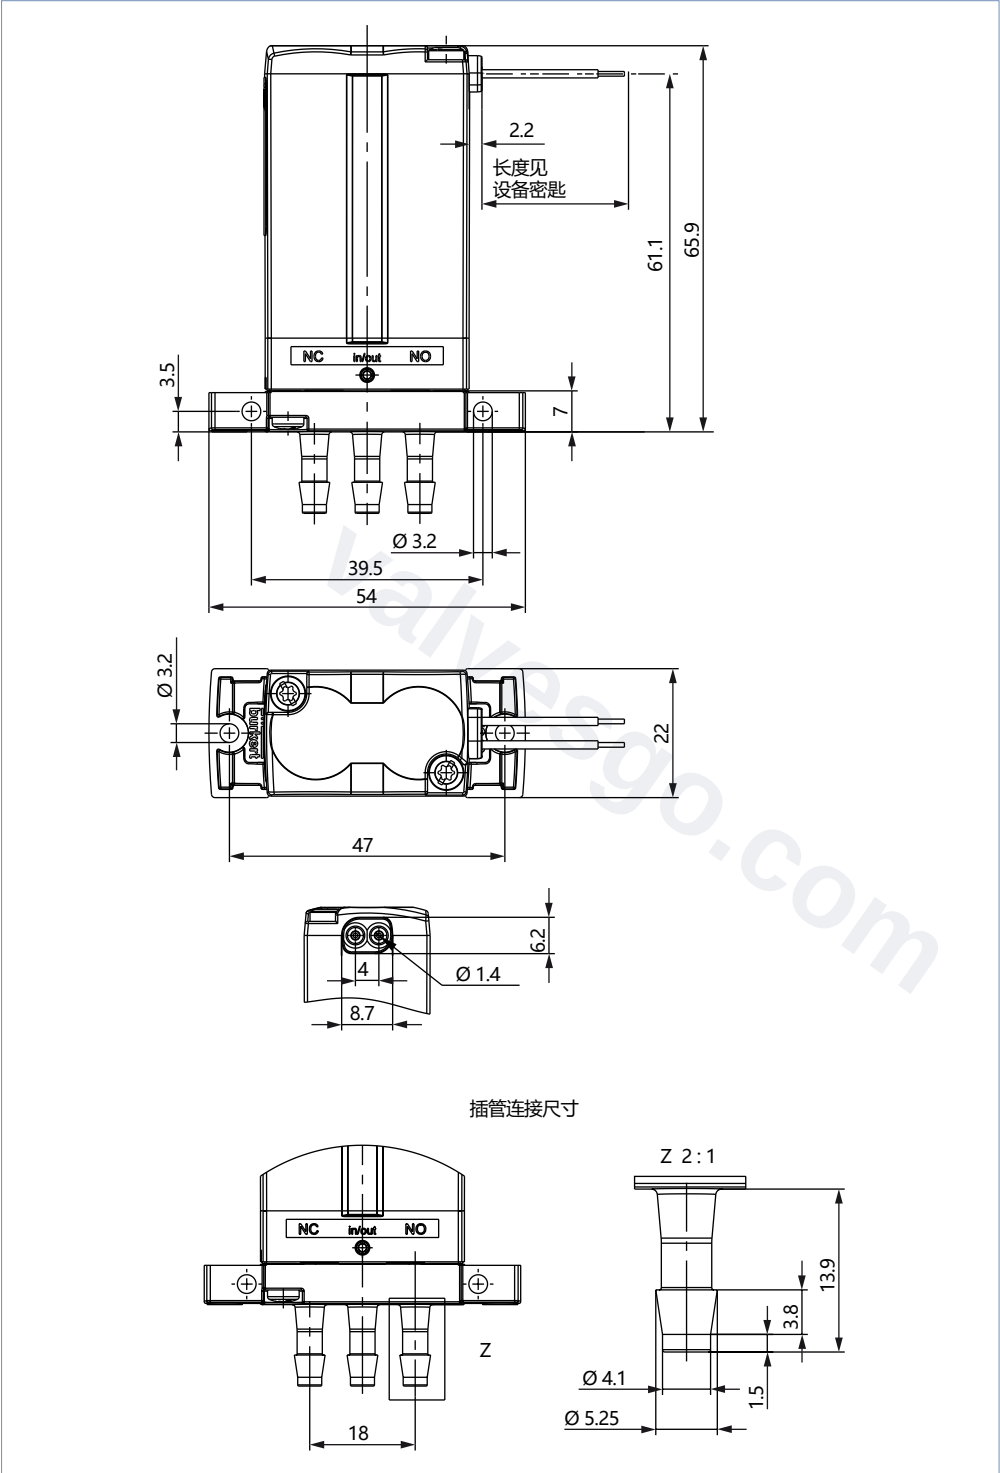

6.5. 软管接头带 2505 型矩形插头

注意:
尺寸 mm

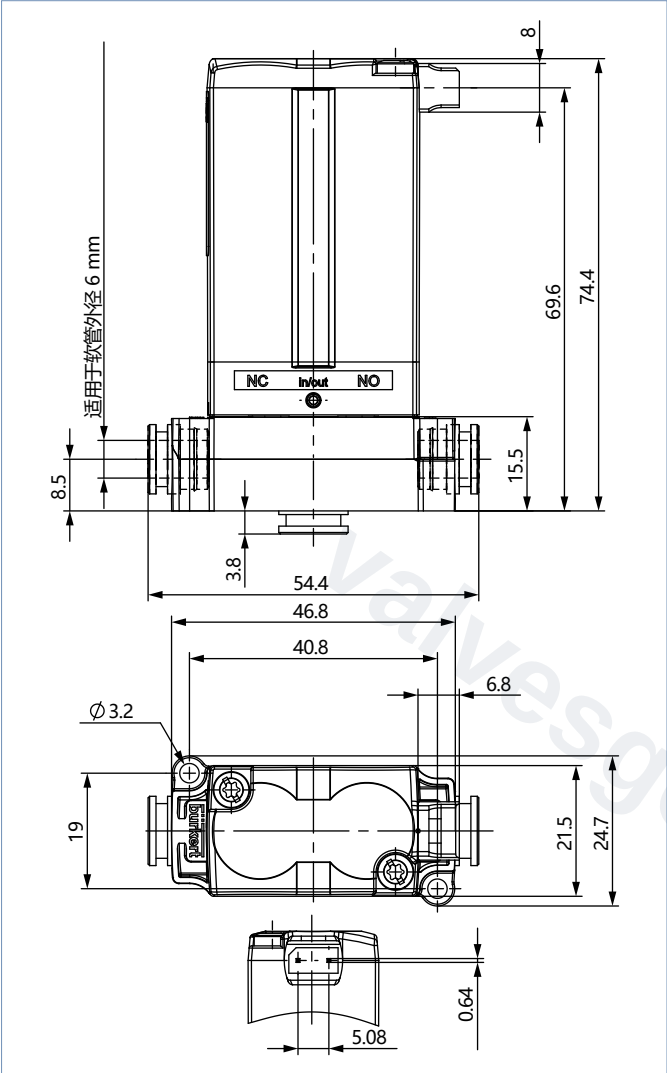

7. 订货信息

7.1. Bürkert 网上商店



Bürkert 网上商店——轻松订购、快速送达

您想快速查找并直接订购您所需的 Bürkert 产品或备件吗？我们的网上商店全天 24 小时开放。立即注册享受便利。

[立即在线订购](#)

7.2. Bürkert 产品选型




Bürkert 产品选型——快速找到合适的产品

您想要基于您的技术需求选择合适的产品吗？利用 Bürkert 产品选型，查找匹配您应用的合适产品。

[立即筛选产品](#)

7.3. Bürkert 产品咨询表

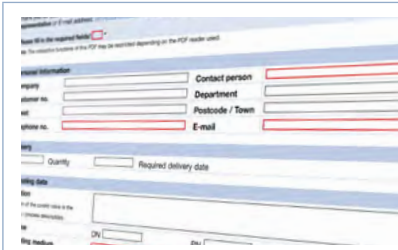

Bürkert 产品咨询表，让您快速便捷地咨询



您希望基于您的技术要求有针对性地提出产品咨询吗？为此，可使用我们的产品咨询表。在那里您可以找到与您的 Bürkert 联系人相关的所有信息。这样我们就能为您提供最佳建议。


[立即填写表格](#)

7.4. 订货表

注意:

- 2 个适用于底板版本的固定螺钉 M3 x 65 包含在供货范围内。
- 矩形插头的插拔连接器和 B 型插头接线片不包含在供货范围内，必须单独订购，参见“7.5. 附件订货表”在第 15 页。
- 其他版本可按需提供。

作用方式	管道接口	公称直径	Q _{Nn} 值 (空气) ^{1.)}	K _V 值 (水) ^{2.)}	电压/频率	压力范围	最大压力差	阀体材料	密封材料	电气连接	订货号										
		[mm]	[l/min]	[m³/h]	[V/Hz]	[bar]	[bar]														
WW A 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭 	Bürkert 底板	2	110	0.10	24/DC	真空...5	5	PPS	EPDM	飞线, 0.5 m	251614 𐄂										
									矩形插头	250857 𐄂											
								PEEK	FFKM	飞线, 0.5 m	234350 𐄂										
									矩形插头	235315 𐄂											
								PPS	FKM	飞线, 0.5 m	251620 𐄂										
										矩形插头	251618 𐄂										
	Bürkert 底板	3	180	0.17	12/DC 24/DC	真空...3	3	PPS	EPDM	飞线, 0.5 m	241727 𐄂										
											矩形插头	242030 𐄂									
											B 型插头	246199 𐄂									
											251643 𐄂										
										PEEK	FFKM	飞线, 0.5 m	235316 𐄂								
									矩形插头	230304 𐄂											
									235317 𐄂												
								PVDF		20104014 𐄂											
								PPS	FKM	飞线, 0.5 m	246382 𐄂										
											251624 𐄂										
										矩形插头	248017 𐄂										
									B 型插头	238616 𐄂											
								PEEK	EPDM	飞线, 0.5 m	300356 𐄂										
										B 型插头	251644 𐄂										
										FFKM	飞线, 0.5 m	235319 𐄂									
	FKM										242340 𐄂										
								B 型插头	238615 𐄂												
	PPS								飞线, 0.5 m	251650 𐄂											
	PEEK							EPDM		251613 𐄂											
FFKM										235318 𐄂											
FKM			251628 𐄂																		
WW B 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置打开 	Bürkert 底板	3	180	0.17	24/DC	真空...3	3	PEEK	FFKM	飞线, 0.5 m	251686 𐄂										

作用方式	管道接口	公称直径	Q _{Nn} 值 (空气) ^{1.)}	K _v 值 (水) ^{2.)}	电压/频率	压力范围	最大压力差	阀体材料	密封材料	电气连接	订货号
		[mm]	[l/min]	[m³/h]	[V/Hz]	[bar]	[bar]				
WW T 二位三通电磁阀 直动式 任意流向 通用 	Bürkert 底板	2	110	0.10	24/DC	真空...5	5	PPS	EPDM	飞线, 0.5 m	241889 𐀀
										矩形插头	250859 𐀀
										PEEK	FFKM
								PPS	FKM	飞线, 0.5 m	251630 𐀀
										矩形插头	251629 𐀀
										飞线, 0.5 m	241726 𐀀
		3	180	0.17	12/DC 24/DC	真空...2	2	PPS	EPDM	飞线, 0.5 m	245256 𐀀
										矩形插头	251616 𐀀
										B 型插头	251645 𐀀
								PEEK	FFKM	飞线, 0.5 m	235321 𐀀
										矩形插头	230305 𐀀
										235322 𐀀	
	G ½ 英寸	PPS	FKM	飞线, 0.5 m	251633 𐀀						
				矩形插头	251635 𐀀						
				B 型插头	251634 𐀀						
				PEEK	EPDM	飞线, 0.5 m	245205 𐀀				
						B 型插头	251647 𐀀				
						FFKM	飞线, 0.5 m	235325 𐀀			
		FKM	B 型插头	251638 𐀀							
				251649 𐀀							
		PPS	FKM	飞线, 0.5 m	251685 𐀀						
		251687 𐀀									
		PEEK		EPDM	飞线, 0.5 m	251617 𐀀					
					FFKM	235323 𐀀					
			FKM		251637 𐀀						

1.) 在 +20 °C、阀门入口处 6 bar 压力及 1 bar 压力下测量
2.) 在 +20 °C、阀门入口和自由出口处 1 bar 压力时测量

具有认证和符合性的版本

注意:

- 所有阀门均采用 EPDM 密封材料。
- 2 个适用于底板连接版本的固定螺钉 M2.5 包含在供货范围内。
- 矩形插头的插拔连接器和 B 型插头接线片不包含在供货范围内，必须单独订购，参见“7.5. 附件订货表”在第 15 页。
- 其他版本可按需提供。

作用方式	管道接口	公称直径	Q _{Nn} 值 (空气) ^{2.)}	K _v 值 (水) ^{1.)}	电压/频率	压力范围	最大压力差	阀体材料	电气连接	符合性	订货号	
		[mm]	[l/min]	[m³/h]	[V/Hz]	[bar]	[bar]					
WW A 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭 	Bürkert 底板	3	180	0.17	24/DC	真空...3	3	PPS	飞线, 0.5 m	USP	20113198 	
										FDA	00324692 	
									PEEK	飞线, 0.5 m	USP	20113196 
											FDA	20113840 
WW T 二位三通电磁阀 直动式 任意流向 通用 	Bürkert 底板	3	180	0.17	24/DC	真空...2	2	PPS	飞线, 0.5 m	USP	20113199 	
										FDA	20113842 	
									PEEK	飞线, 0.5 m	USP	20113197 
											FDA	20113841 
									飞线, 0.5 m	USP	20113201 	
											FDA	00300357 

1.) 在 +20 °C、阀门入口处 6 bar 压力及 1 bar 压力下测量

2.) 在 +20 °C、阀门入口和自由出口处 1 bar 压力时测量

其他版本可按需提供

 电气连接 • 电气连接插头符合 DIN 43650 B 型（工业标准） • 飞线	 材料 更多阀体材料和密封材料可按需提供
 认证 更多信息，参见章节“4. 认证和符合性”在第 5 页。	

7.5. 附件订货表

2505 型矩形电气连接插头

注意:


更多版本, 参见 2505 型 ▶ 数据表。

附件	说明	订货号
	电气连接插头 10 mm 带电缆, 2 针, 矩形插头, 直式, 电缆长度: 3 m (2505 型)	252572 𐀀
	电气连接插头 10 mm 带电缆, 2 针, 矩形插头, 直式, 电缆长度: 5 m (2505 型)	255194 𐀀
	电气连接插头 10 mm 带电缆, 2 针, 矩形插头, 直式, 电缆长度: 0.3 m (2505 型)	644068 𐀀
	电气连接插头 10 mm 带电缆, 2 针, 矩形插头, 直式, 电缆长度: 0.6 m (2505 型)	162144 𐀀
	电气连接插头 10 mm, 2 针, 矩形插头, 直式 (2505 型)	644067 𐀀

2507 型电气连接插头, B 型插头符合工业标准

注意:


- 尺寸 mm。
- 电气连接插头的供货范围包括平垫片和固定螺钉。
- 有关电气连接插头的更多信息, 请参见 2507 型 ▶ 数据表。

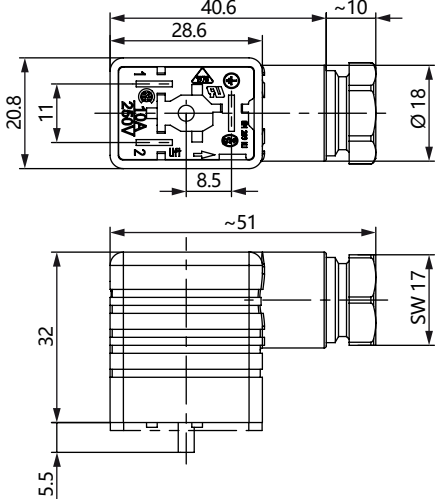电气连接插头	尺寸	版本	电压	订货号
		无接线 (标准)	2–250 V AC/DC	423845 𐀀
		带 LED	24 V AC/DC	423849 𐀀
		带有 LED 和自振荡二极管	24 V AC/DC	423851 𐀀
		带整流器、LED 和压敏电阻	24 V AC/DC	423853 𐀀

多通道汇流板, 适用于 Bürkert 底板式, 三通

注意:

- 尺寸 mm。
- 管道接口 G 1/8 英寸。
- 材料铝 (黑色阳极氧化) 。
- 注意螺钉突出部分。
- 其他版本可按需提供。

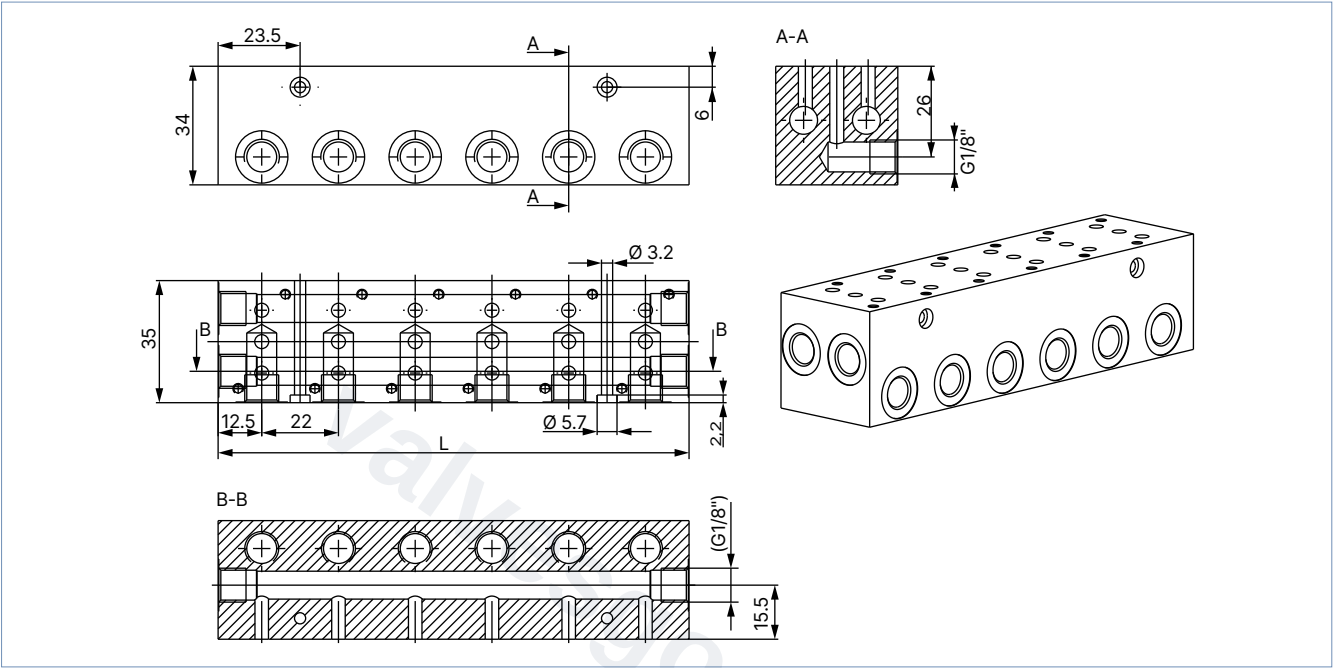

汇流板	L [mm]	订货号
2 阀底板	47	669571 𐀀
3 阀底板	69	672633 𐀀
4 阀底板	91	669572 𐀀
5 阀底板	113	672661 𐀀
6 阀底板	135	669570 𐀀
10 阀底板	223	672660 𐀀